

kabelplus**MAGIC TV**
Hardware Fire TV
Gebrauchsanleitung

Inhalt

Voraussetzungen	1
Herunterladen	1
Anmelden	1
Benutzeroberfläche	2
Menü	2
Fernsehen	6
Abmelden	8

Voraussetzungen

- Amazon Fire TV-Gerät
- Zugangsdaten zu kabelplus**MAGIC TV** (diese erhalten Sie von kabelplus)

Herunterladen


Geben Sie in der Suche von Fire TV kabelplus**MAGIC TV** ein und folgen Sie den Anweisungen am TV-Gerät.

Anmelden

Bevor Sie kabelplus**MAGIC TV** nutzen können müssen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten anmelden.

Die Zugangsdaten haben Sie per E-Mail zugeschickt bekommen.

1. Geben Sie den Benutzernamen ein.
2. Geben Sie das Passwort ein.
3. Aktivieren Sie das Kontrollfeld **Speichern**, wenn Sie Ihre Angaben speichern wollen. In diesem Fall müssen Sie Ihre Zugangsdaten bei erneuter Anmeldung nicht noch einmal eingeben.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Einloggen**.

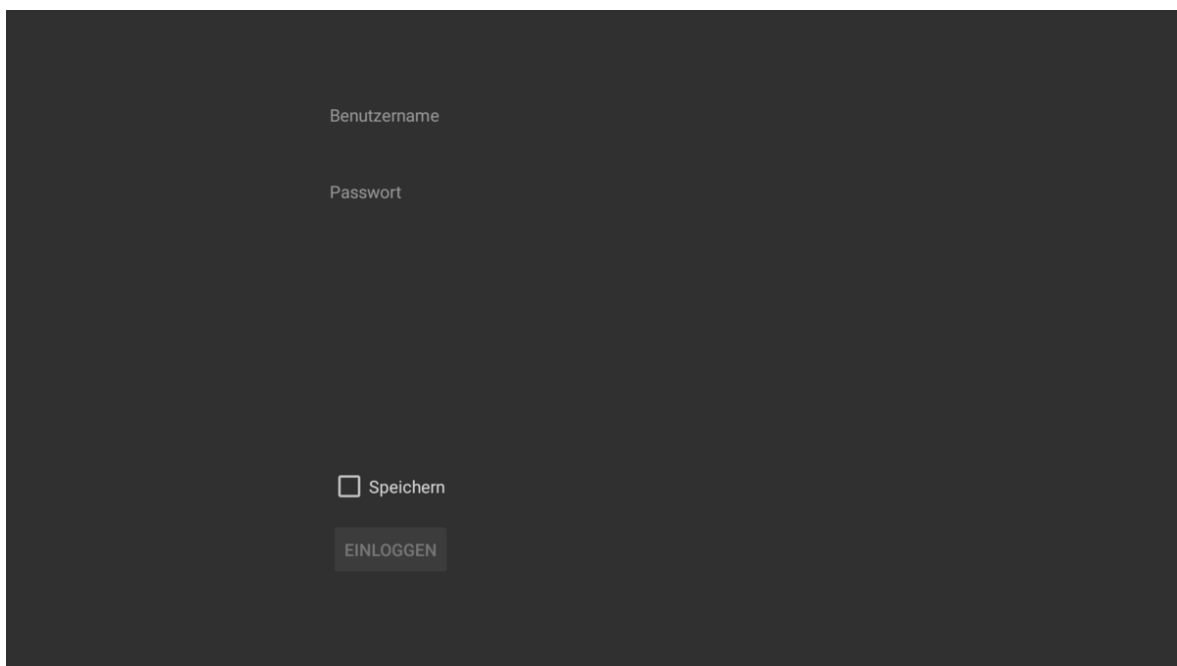

The image shows a dark-themed login interface. At the top, there is a label 'Benutzername' above a text input field. Below that is a label 'Passwort' above another text input field. Further down, there is a checkbox labeled 'Speichern'. At the bottom, there is a button labeled 'EINLOGGEN'.

Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberflächen von kabelplus**MAGIC TV** ist an das Design der Benutzeroberfläche für TV-Geräte angelehnt. Die Tasten der Fernbedienung sind wie folgt belegt:





Menü


Über das Menü können Sie folgende Funktionen aufrufen:

- **Sendungsdetails:** Details zur aktuellen Sendung anzeigen
- **Senderliste:** Senderliste anzeigen
- **Programmliste:** Programm des aktiven Senders anzeigen
- **Optionen:** Verfügbaren Optionen anzeigen (derzeit nur Tonspur)
- **Replay-Aktivierung:** Replay-Aufnahme starten
- **Abmelden:** Von kabelplus**MAGIC TV** abmelden

Sendungsdetails



In den Sendungsdetails finden Sie Zusatzinformationen zur ausgewählten Sendung.

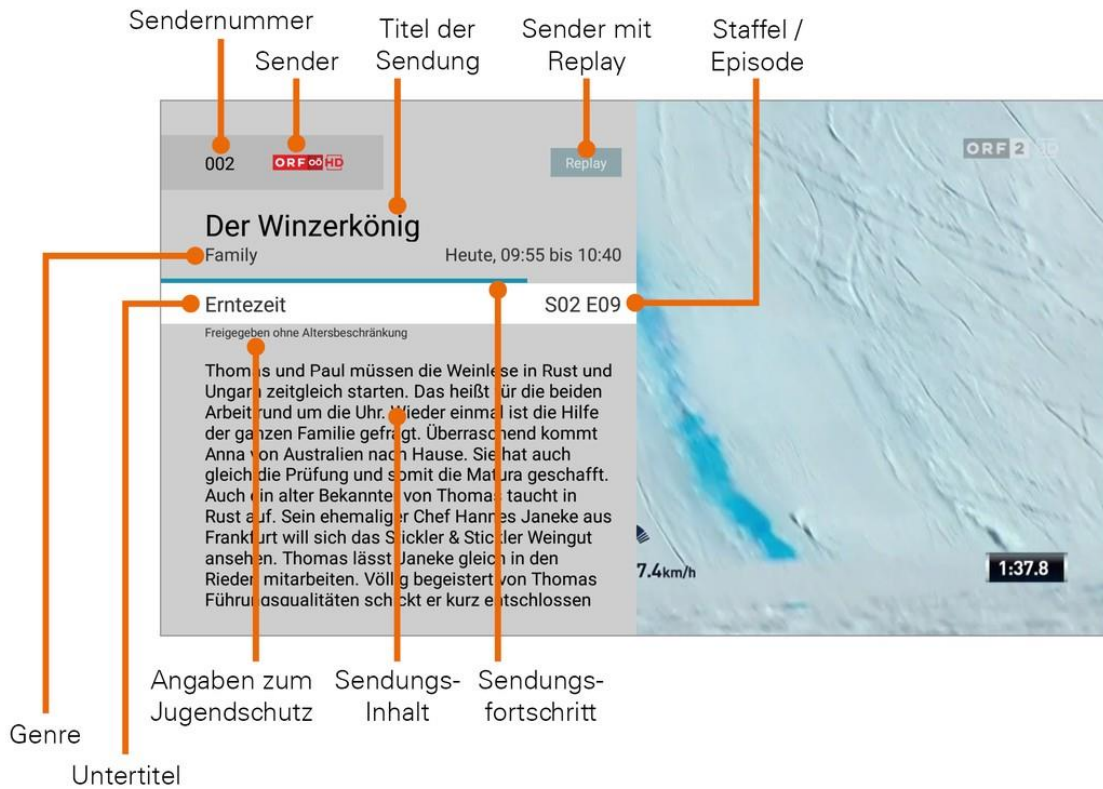1. Drücken Sie die Taste , um das Menü aufzurufen.
2. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Sendungsdetails** und drücken Sie die Eingabetaste.
3. Drücken Sie die Navigationstaste links bzw. rechts, um die Sendungsdetails der vorherigen bzw. der nächsten Sendung anzuzeigen.
4. Drücken Sie erneut die Eingabetaste, um eine ausgewählte Sendung zu starten.
5. Drücken Sie die Taste , um die Sendungsdetails wieder zu schließen.



Senderliste



In der Senderliste sind alle abonnierten Sender in Form einer Liste dargestellt.


1. Drücken Sie die Taste , um das Menü aufzurufen.
2. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Senderliste** und drücken Sie die Eingabetaste.
3. Verwenden Sie die Navigationstaste, um einen Sender auszuwählen.
4. Drücken Sie erneut die Eingabetaste, um zum ausgewählten Sender zu wechseln.
5. Drücken Sie die Taste , um die Senderliste wieder zu schließen.



Programmliste


In der Programmliste finden Sie das aktuelle Programm des jeweiligen Senders. Wenn der Sender über Replay verfügt, können Sie zu vergangenen Sendungen navigieren und diese direkt starten.


1. Drücken Sie die Taste , um das Menü aufzurufen.
2. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Programmliste** und drücken Sie die Eingabetaste.
3. Drücken Sie die Navigationstaste links bzw. rechts, um das Programm des vorigen bzw. nächsten Senders anzuzeigen.
4. Drücken Sie erneut die Eingabetaste, um eine ausgewählte Sendung zu starten.
5. Drücken Sie die Taste , um die Programmliste wieder zu schließen.

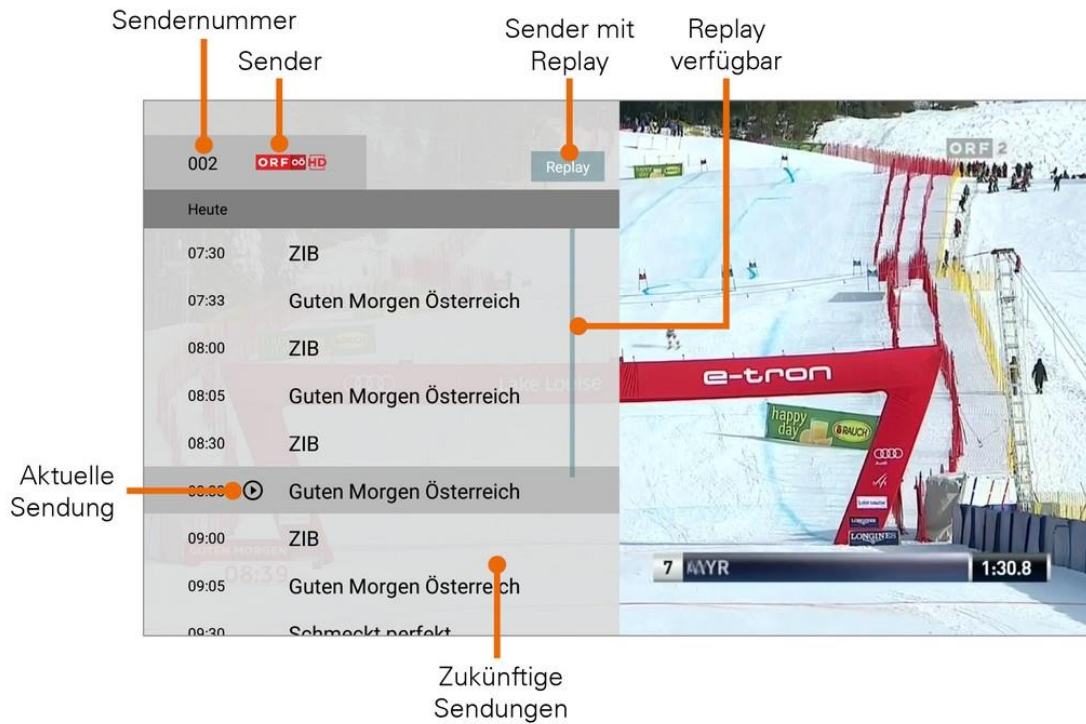

Tonspur anpassen

Wenn für eine Sendung mehrere Tonspuren zur Verfügung stehen (z. B. weitere Sprachen, akustische Bildbeschreibung), können Sie diese in den Optionen anpassen.

1. Drücken Sie die Taste , um das Menü aufzurufen.
2. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Optionen** und drücken Sie die Eingabetaste.
3. Drücken Sie die Navigationstaste links bzw. rechts, um die gewünschte Tonspur auszuwählen.
4. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Optionen wieder zu schließen.

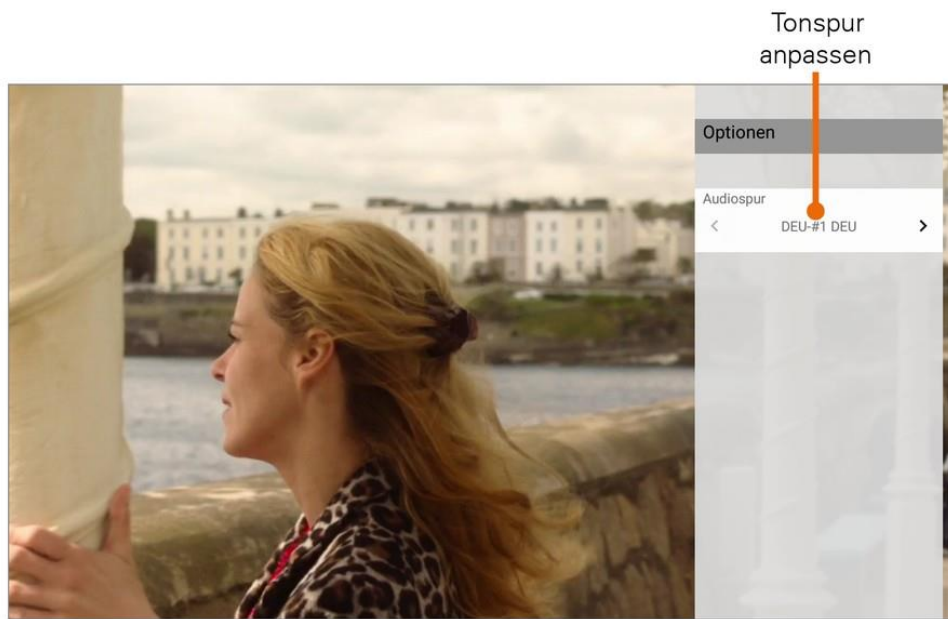

Replay-Aktivierung

Mit **Replay** können Sie verpasste Sendungen bis zu einer bestimmten Anzahl von Tagen zurück abrufen. Welche Sender über die Funktion **Replay** verfügen, erkennen Sie am Icon **Replay** im Zapper sowie in der Programmliste und den Sendungsdetails.

Sender mit **Replay** ermöglichen folgende Funktionen:

- Eine bereits vergangene Sendung starten
- Laufende Sendung von Anfang an starten
- Vor- bzw. Zurückspulen einer laufenden Sendung
- laufende Sendung pausieren (Pause/Play)

Wie Sie diese Funktionen anwenden können, erfahren Sie im Kapitel **Fernsehen**.

Fernsehen

Im Modus Fernsehen können Sie folgende Funktionen ausführen:

- Kurzinformationen zur aktuellen und nächsten Sendung anzeigen
- Sender umschalten
- Sendung vor- bzw. zurückspulen
- Eine bereits vergangene Sendung starten
- Sendung pausieren / fortsetzen

Zapper

Der Zapper ist eine kurze Information zur aktuellen und zur nächsten Sendung. Er wird am unteren Bildschirmrand eingeblendet.

1. Drücken Sie die Eingabetaste, um den Zapper einzublenden.
2. Der Zapper wird nach Ablauf von 5 Sekunden automatisch wieder ausgeblendet.



Sender umschalten

Verwenden Sie die Navigationstaste, um zum vorigen oder zum nächsten Sender umzuschalten.

- **Oben:** Nächster Sender
- **Unten:** Voriger Sender

Vor- / Zurückspulen

*! Diese Funktion gilt nur für Sender, welche mit dem **Replay**-Symbol gekennzeichnet sind.*

Verwenden Sie die Navigationstaste bzw. die entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung, um die aktuelle Sendung um jeweils 30 Sekunden vor- bzw. zurückzuspulen.

Navigationstaste

Links: 30 Sekunden zurückspulen


Rechts: 30 Sekunden vorspulen Taste

Vor- bzw. Zurückspulen



◀◀ 30 Sekunden zurückspulen

▶▶ 30 Sekunden vorspulen

Sendung pausieren

 Diese Funktion gilt nur für Sender, welche mit dem **Replay**-Symbol gekennzeichnet sind.

Sie können eine Sendung zwischendurch pausieren und später fortsetzen.

1. Drücken Sie die Taste , um die aktuelle Sendung zu pausieren.
2. Drücken Sie erneut die Taste , um die aktuelle Sendung fortzusetzen.

Abmelden

Wenn Sie sich von kabelplus**MAGIC TV** Abmelden wollen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Taste , um das Menü aufzurufen.
2. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Abmelden** und drücken Sie die Eingabetaste.